



Spezialgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente · Digital-Pianos  
Meisterwerkstatt · Beratung · Verkauf · Miete

Musikhaus Grimm  
Pflanzschulstrasse 30 · 8400 Winterthur  
Tel. +41 (0)52 238 00 40 · Fax +41 (0)52 238 00 41  
info@musikhaus-grimm.ch  
www.blasinstrumente.ch · www.digital-pianos.ch

# Pflege Saxophone

Saxophon Bezeichnungen 1

1. Zusammenbau	2
2. Zerlegung	2-3
3. Wartung und Pflege	3
4. Vorsicht	4



## Saxophonteile Bezeichnungen

Mundstück

S-Bogen

Oktav-  
mechanik

Marschgabel-  
halterung

Schallbecher

Achse


Klappendeckel

Knie

# Zusammenbau


## Schritt 1.

Fetten Sie den S-Bogenkork mit dem beiliegenden Fettstift gut ein.

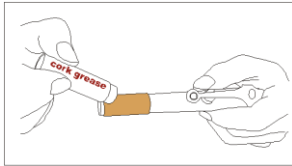




## Schritt 2.

Stecken Sie das Mundstück mit leichten Drehbewegungen auf den S-Bogen.

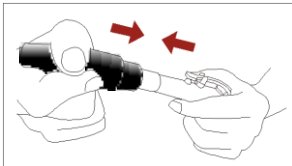


## Schritt 3.

Fetten Sie mit dem Korkfett den Fuß des S-Bogens ein und stecken Sie diesen ebenfalls mit leichten Drehbewegungen in den Korpus und ziehen Sie die S-Bogenschraube leicht an.

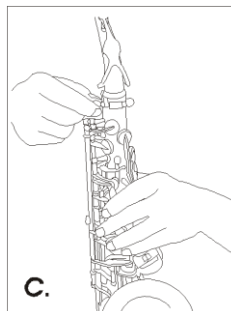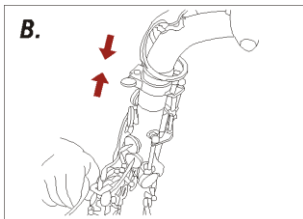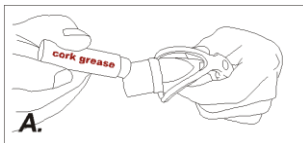

## Schritt 4.


Das Saxophonblatt mit der flachen Seite auf die flache Seite des Mundstücks anbringen und mit der Blattschraube sichern. Achten Sie darauf, dass das Saxophonblatt mit dem Mundstück bündig abschließt.

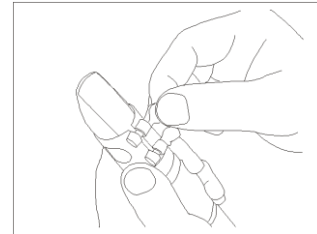

# Zerlegung


## Schritt 1.

Die S-Bogen-Schraube nach dem Spielen lockern und den S-Bogen mit leichten Drehbewegungen vom Korpus abziehen.

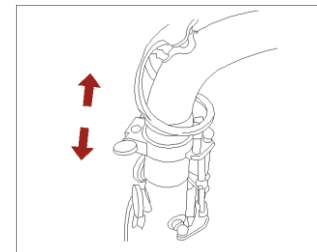


### **Schritt 2.**

Ziehen Sie das Mundstück mit leichten Drehbewegungen vom S-Bogen.

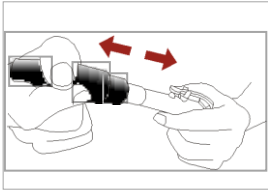

### **Schritt 3.**

Entnehmen Sie das Blatt und bewahren Sie es zum Trocknen sicher auf.

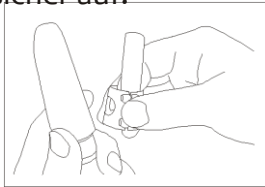


### **Schritt 2.**

Entfernen Sie nach dem Spielen mit Hilfe des mitgelieferten Reinigungstuches den Schweiß und die Fingerabdrücke von den Klappen und dem Korpus. Achten Sie darauf, dass der Korpus bzw. die Klappen dabei nicht beschädigt werden.



### **Schritt 3.**


Reinigen Sie das Mundstück und lassen Sie das Blatt abtrocknen. Bewahren Sie das Blatt in einem Blatthalter auf, damit es nicht einreißen kann.

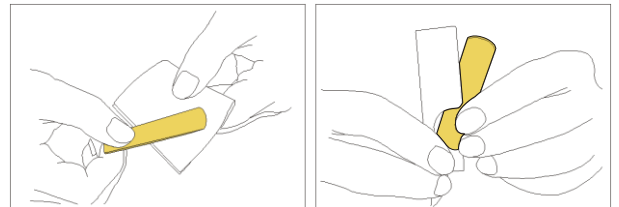

## **Wartung & Pflege**




### **Schritt 1.**

Nehmen Sie einen Durchziehwischer und ziehen Sie diesen mehrfach durch den Korpus, um die Feuchtigkeit im Inneren des Korpus zu entfernen.

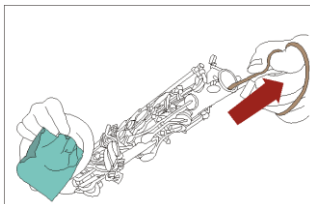


## Vorsicht

1. Verwenden Sie das Klappenöl sparsam, um eine reibungslose Klappenfunktion zu gewährleisten.
2. Die Klappen während der Montage und Demontage nicht drücken, damit der Klappenmechanismus nicht beschädigt wird.
3. Stellen Sie das Saxophon auf einen geeigneten Instrumentenständer, um Schäden vorzubeugen. Legen Sie das Instrument nicht auf einen Stuhl, oder an Stellen, an denen das Saxophon leicht herunterfallen kann. Bewahren Sie das Instrument nach dem Spielen in dem dafür vorgesehenen Koffer auf, um die Oberfläche zu schonen und Kratzer zu vermeiden.

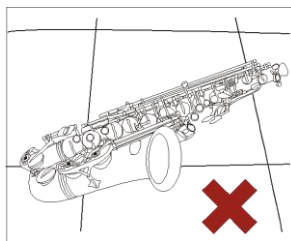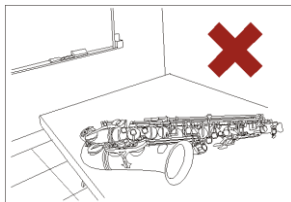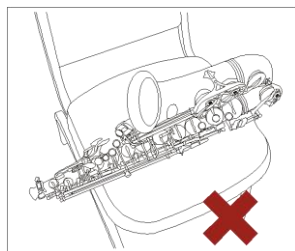

4. Behandeln Sie die Polsteroberflächen nicht mit scheuernden Materialien, weil dadurch die Lebensdauer der Polster beeinträchtigt werden kann.

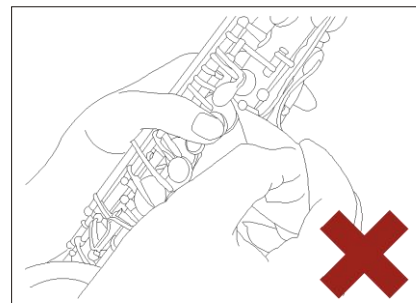

5. Keine Poliermittel auf der Oberfläche des Instrumentes verwenden. Diese können klebrige Polster sowie Klappenoxidation verursachen. Lediglich ein weiches Tuch verwenden.
6. Setzen Sie das Instrument keiner großen Hitze sowie Feuchtigkeit aus.
7. Lassen Sie das Instrument nur durch einen qualifizierten Instrumentenbauer oder Fachhändler einstellen oder reparieren.